




## 箱の中身を確認しましょう

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。


箱の中に入っているもの(下記以外にも、各種ご案内や試供品が入っている場合があります。)



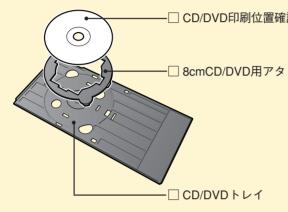



- □ インクカートリッジ
- ブラック(ICBK32)
- シアン(ICC32)
- ・ ライトシアン(ICLC32)
- マゼンタ(ICM32)
- ・ ライトマゼンタ(ICLM32)
- ・ イエロー(ICY32)
- ※ 6個のインクカートリッジが個別に 包装されている場合もあります。

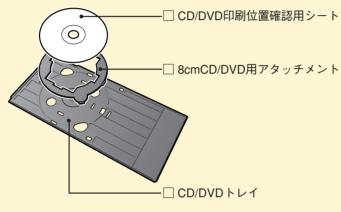



□ プリンタソフトウェアCD-ROM (プリンタ準備ガイド) ※このCD-ROMを使ってプリンタ の準備を行います。

- □お客様情報カード
- □ プリンタ補足説明書
- □ 保証書


□電源コード

□ プリンタ活用ガイド

マニュアルの内容は、裏面をご覧ください。

#### そのほかに必要なもの (別途ご用意ください。)

□プリンタケーブル



□ A4サイズの普通紙(テスト印刷用)



電源コードとプリンタケーブルを接続せずに、ステップ 2 へお進みください。・・・・・

# 

## CD-ROM内の『プリンタ準備ガイド』を見ながら、 プリンタを使えるようにしましょう

(※これ以降の作業は、紙のマニュアルは使用せず画面を見ながら進めます。)

『プリンタ準備ガイド(動画と音声を使った、わかりやすい電子マニュアル)』を見ながら、ケーブルの接続やインクカートリッジ のセットなどを行います。

#### 🪺 まだプリンタの電源を入れないでください。

- コンピュータを起動して、「プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 自動的に『プリンタ準備ガイド』が表示されます。

画面右下の【進む】ボタンをクリックして、プリンタの 準備を始めてください。

#### Macintoshの場合

- Mac OS 8.6~9.x
- → [EPSON] フォルダ内の[プリンタ準備ガイド] アイコンを ダブルクリックすると『プリンタ準備ガイド』が表示され




Mac OS X

→ [EPSON] フォルダ内の[Mac OS X] フォルダをダブルク リックして開き、[プリンタ準備ガイド]アイコンをダブ ルクリックしてください。『プリンタ準備ガイド』が表示 されます。





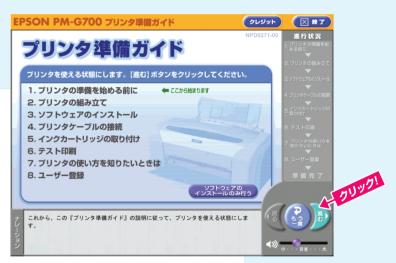



#### こんなときは

- Windowsで、「プリンタ準備ガイド」が自動的に表示されない場合
- 裏面の「CD-ROMをコンピュータにセットしても「プリンタ準備ガイド」が表示さ れない場合 | をお読みください。
- Macintoshで、[EPSON]フォルダが表示されない場合
- → デスクトップ上のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 一旦終了した『プリンタ準備ガイド』をもう一度表示する場合 ———→ CD-ROMをセットし直すか、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。

## 本製品のマニュアルについて



● 本書:『はじめにお読みください!』

まずは、本書表面のステップ 1~2の作業を行ってから、『プリンタ準備ガイド(電子マニュアル)』をご覧ください。



● 『プリンタ準備ガイド (電子マニュアル) 』


プリンタ本体の準備やソフトウェアのインストールなどの 作業を、コンピュータの画面で確認しながら進める電子マニュアルです。

本書表面のステップ **2**をご覧になり、『プリンタ準備ガイド (電子マニュアル)』を表示してください。

#### 『プリンタ準備ガイド』



#### CD-ROMをコンピュータにセットしても「プリンタ準備ガイド」が表示されない場合




[マイコンピュータ]の中にあるCD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、[PMG700JG]アイコンをダブルクリックします。





## ●『プリンタ補足説明書』

『プリンタ準備ガイド』が表示できなかった場合や、プリンタの準備の際にトラブルが発生した場合の対処方法などが記載されています。

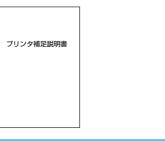

## 使うときの マニュアル

### ● 『プリンタ操作ガイド (コンピュータにインストールされる電子マニュアル)』

プリンタの使い方が記載されています。 プリンタの準備ができたら、『プリンタ操作ガイド (電子マニュアル)』をご覧のうえ、さまざまな印刷 にチャレンジしてください。

『プリンタ操作ガイド』はプリンタの準備の際にコン ピュータにインストールされます。 (CD-ROMを毎回セットする必要はありません。) 印刷方法を知りたいときは?



『プリンタ操作ガイド

四辺フチなし印刷を したいときは?

CD/DVDに印刷 したいときは?

#### ▶ Windows 98/Me/2000 の場合

①[スタート] - ②[プログラム] - ③[Epson] -④[EPSON PM-G700 操作ガイド]の順でクリックします。

Windows Update

Th975L(P)

EPSON Multi-PrintDucker

EPSON PH-G000 は続か下さい

EPSON PH-G000 は続か下さい

EPSON PH-G000 は続か下さい

EPSON PH-G000 は続か下さい

EPSON PH-G000 は移かイド

EPSON PH-G000 は移かイド

EPSON PH-G000 は移かイド

EPSON PH-G000 は移かイド

EPSON PH-G000 は移りイド

EPSON PH-G000 は移りイド

A かったり サービス

Memerat Explorer

Mo-005 プロンフト

Themetat Explorer

Mo-005 プロンフト

Themetat Explorer

Mo-005 プロンフト

The EPSON PH-G000 は移りがイド

Themetat Explorer

Mo-005 プロンフト

#### ▶ Windows XP の場合

①[スタート] - ②[すべてのプログラム] - ③[EPSON] - ④[EPSON PM-G700 操作ガイド]の順でクリックします。



#### ▶ Macintosh の場合

デスクトップ上の[EPSON PM-G700 操作ガイド] アイコンをダブルクリックします。



「プリンタ操作ガイド」のアイコンが表示されていない場合
①ハードディスク内の[EPSON PM-G700 マニュアル]
フォルダをダブルクリックして開き、

②[プリンタ操作ガイド]アイコンを ダブルクリックして起動します。



### ● 『プリンタ活用ガイド (紙マニュアル)』

エプソン製専用紙と添付のアプリケーションソフトを使った、楽しいプリンタの 活用事例を提案しています。



## 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4044370_00	全て	新規制定	